

EINBAUANLEITUNG

APR

OPEN AIR INTAKE 2.0 TDI

CI1000TDI - VERSION 1.0 - 07/2024



NOTES:

Die folgende Anleitung wurde für einen Volkswagen Golf VII 2.0 TDI Modell nach europäischer Spezifikation geschrieben. Andere Modelle können in der Bauart abweichen.

Bewahren Sie beim Zerlegen des Fahrzeugs alle Befestigungselemente auf, damit sie wiederverwendet werden können. Es wird empfohlen, dass Sie sich eine Art Ablagefach besorgen, um die Befestigungselemente zu ordnen, z. B. eine Angelkiste oder mehrere große Eiswürfelbehälter. Befestigungselemente, die nicht wiederverwendet werden können, sind in der Anleitung vermerkt. Alle in dieser Anleitung verwendeten Richtungen (rechts, links, vorne usw.) beziehen sich darauf, dass Sie auf dem Fahrersitz des Fahrzeugs sitzen.

In dieser Anleitung wird davon ausgegangen, dass Sie über grundlegende mechanische Fähigkeiten und verschiedene Arten von Handwerkzeugen verfügen, um das Kit zu installieren. Sollten Sie Fragen zum Einbau haben, wenden Sie sich bitte an einen APR-Händlerstützpunkt in Ihrer Nähe.



WWW.GOAPR.DE
PORSCHESTRAÙE 1 - 79761 WALDSHUT-TIENGEN - GERMANY





1. Lösen Sie die Schelle der die Airbox und den Inlet Schlauch miteinander verbindet.


2. Luftmassenmesser-Stecker entriegeln und abziehen.





3. Ziehen Sie nun den Unterdruckschlauch, der oben an der Airbox befestigt ist ab.

4. Entfernen Sie vorne den Originalschlauch vom Ventil.

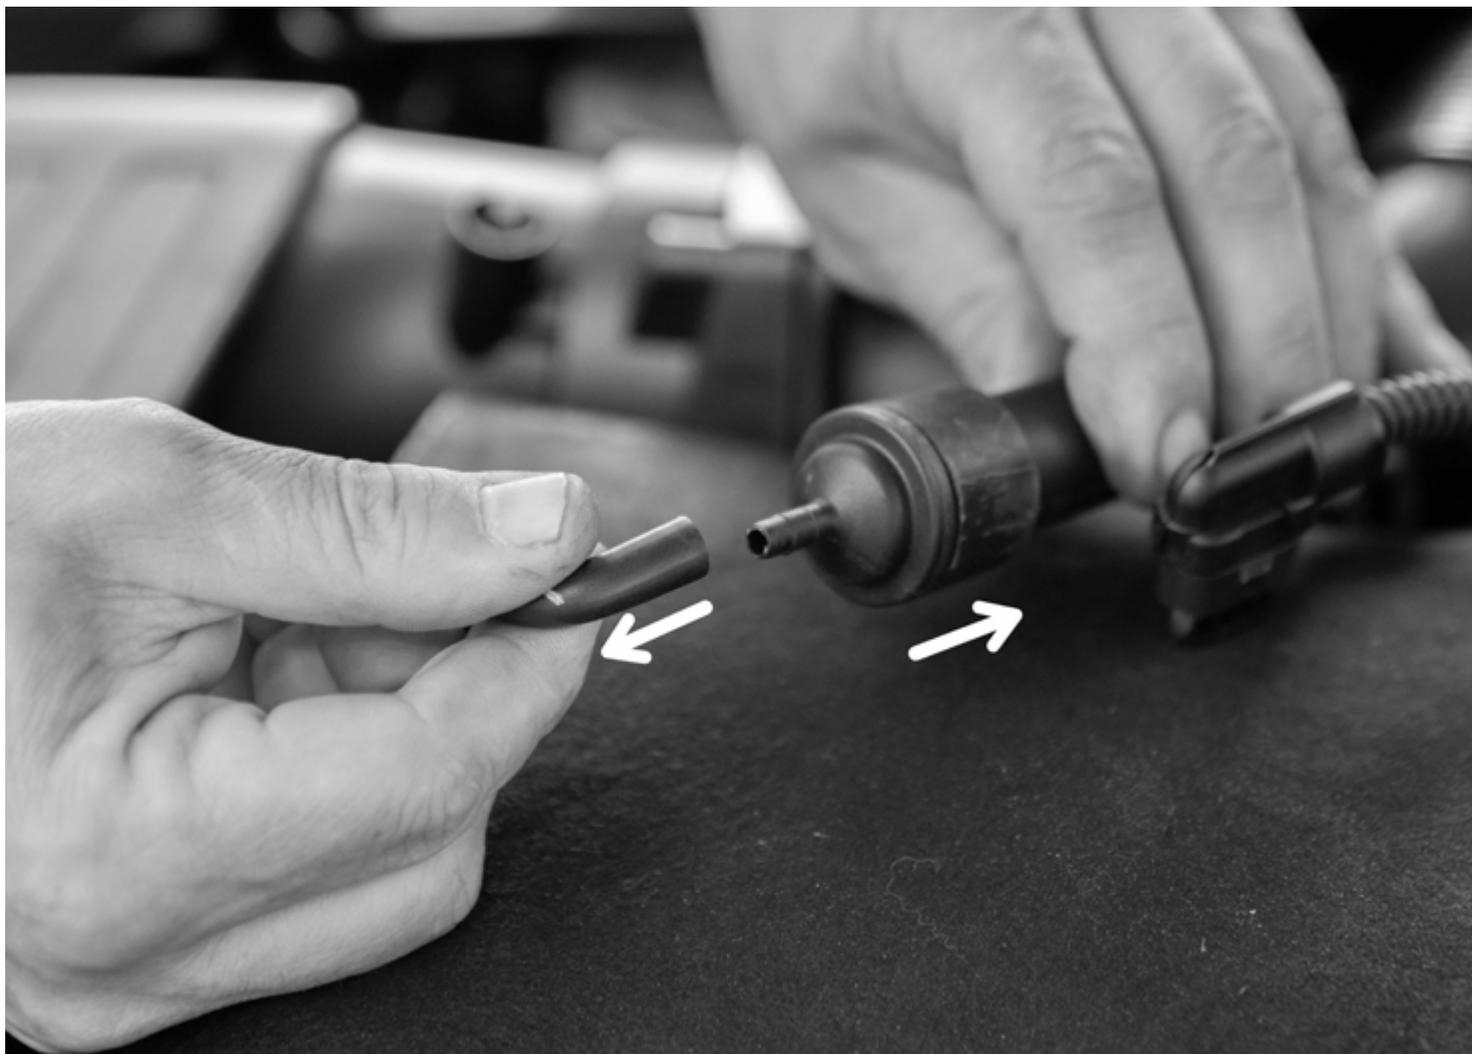



5. Trennen Sie den Ansaugschlauch von der Airbox-Einheit.

6. Original Luftfilterkasten nach oben aus dem Fahrzeug entfernen.





7. Drehen Sie die Torx-Schraube aus dem ausgebauten Luftfilterkasten.

8. Entfernen Sie den verbauten Luftmassenmesser durch eine leichte Drehung nach links aus dem Luftfilterkasten.






9. Stoll Sport Adapter
an den Luftmassenmesser
anschrauben.

10. Den mitgelieferten Schlauch auf das Ventil aufstecken.



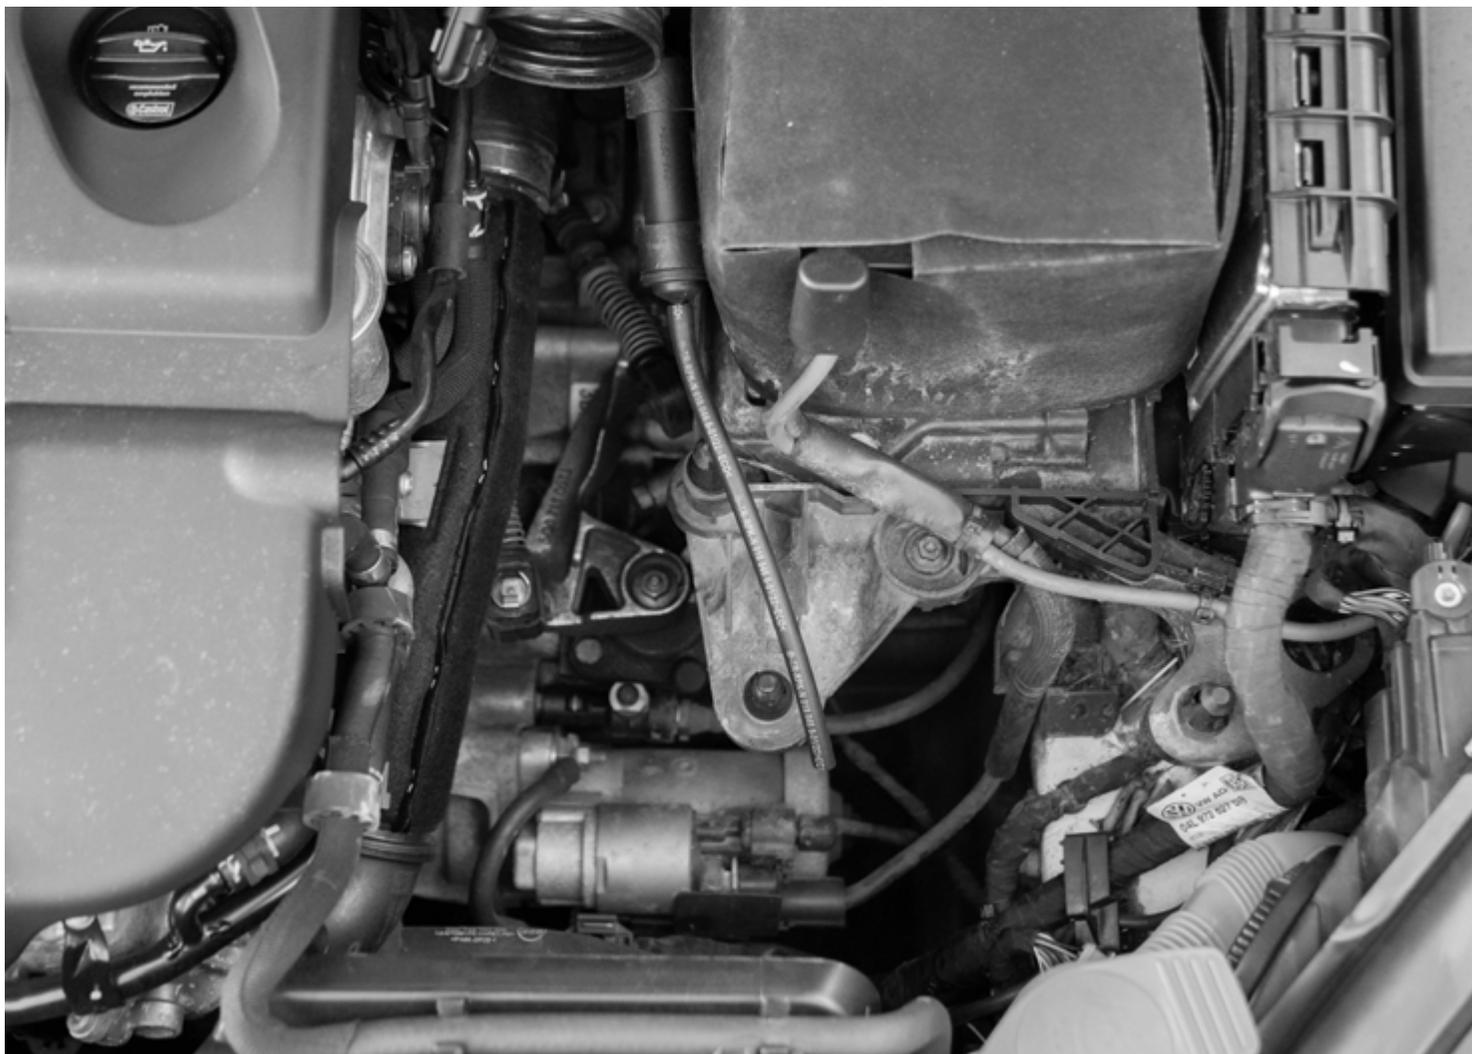


11. Das Ventil mit dem Schlauch unterhalb der Ansaugung neben der Batterie entlang legen.

12. Verbinden Sie den Schlauch mit dem APR-Intake.

BITTE BEACHTEN:

Der mitgelieferte Schlauch muss je nach Modell gekürzt werden. Passen Sie ihn so an, dass dieser keine anderen Bauteile behindert.

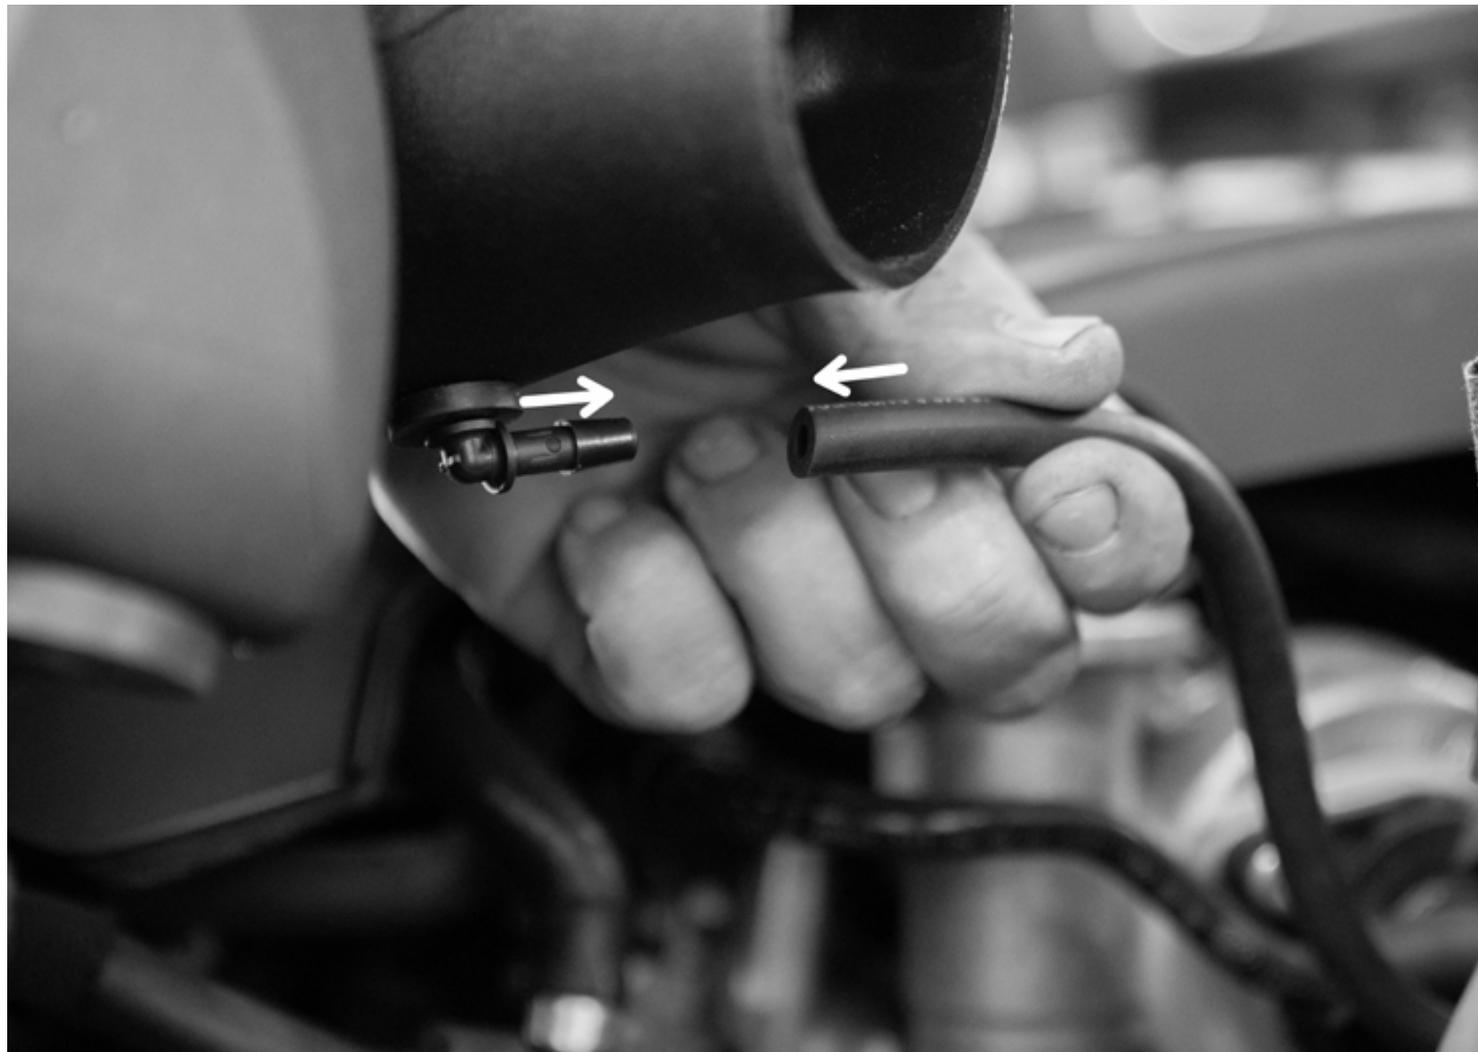




13. Setzen Sie die Airbox mit dem Adapter in das Fahrzeug ein und verbinden Sie den Stecker für den Luftmassenmesser.

Achten Sie darauf, dass die Befestigungselemente richtig eingesetzt sind.

14. Setzen Sie den Luftfilter in die Airbox ein und ziehen Sie diesen mit ca. 8 Nm an.

BITTE BEACHTEN:

Um Materialbrüche zu vermeiden darf der Luftfilter nicht zu stark angezogen werden.

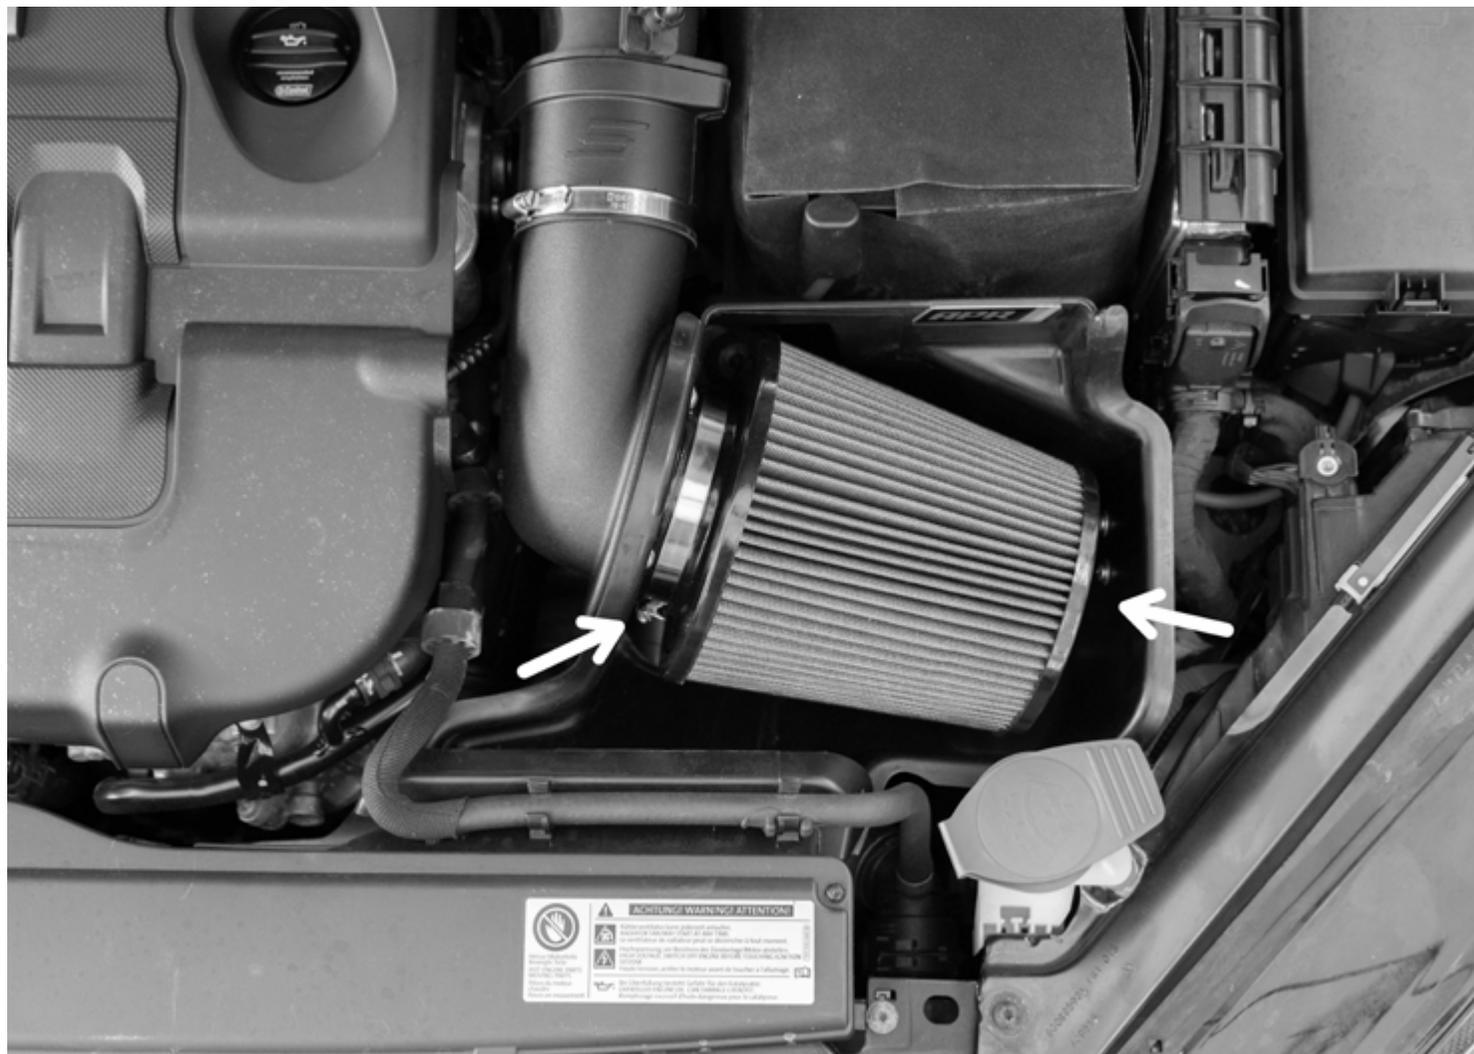

KONTAKT

Stoll GmbH / APR Deutschland

Porschestraße 1

79761 Waldshut-Tiengen (Germany)

Phone: +49 7741 6000-66

E-Mail: info@goapr.de

APR

WWW.GOAPR.DE
PORSCHESTRAÙE 1 - 79761 WALDSHUT-TIENGEN - GERMANY

 **STOLL**
AUTOMOTIVE